# Funkgesteuerte Ladenampel zur Personensteuerung

**Das Gerät ist mit neuester Technologie gefertigt. Seine Montage ist einfach – damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist, bitte diese Anleitung genau durchlesen:**

## Allgemeines:

In der momentanen Zeit ist eine wirksame Personenzählung und Kundensteuerung für viele Geschäfte unumgänglich. Es darf nur eine maximale Anzahl an Kunden in das Geschäft oder eine einfache Abstandsregelerkennung ist nötig. Mit unserer Ladenampel ist dies alles problemlos möglich.

## Inbetriebnahme:

- Zur Wandmontage die Wandlaschen benutzen.
- 12V-Netzteil in die Ladenampel einstecken.
- Netzteil in Steckdose stecken. Die grüne LED-Leuchte leuchtet auf und zeigt an, dass der Funkempfänger betriebsbereit ist.
- Die Ladenampel ist nun bereit und kann sofort genutzt werden.

## Ladenampelzustand wechseln:

Um den Anzeigezustand der Ladenampel zu wechseln, den Funksender betätigen. Die Farbe ist auf dem Funksender aufgebracht.

## Einstellung Funk:

Der Funksender arbeitet mit der Frequenz von 433,92 MHz. Er kann anmelde- und gebührenfrei betrieben werden. Seine Reichweite beträgt im Freien ca. 30 m. In Gebäuden kann es zu Reichweitenminderungen kommen, besonders wenn sich in der Nähe des Senders/Empfängers elektromagnetische Störquellen (Maschinen, Leuchtstoffröhren, Motoren, Halogenlampen und -trafos usw.) befinden.

## Codierung:
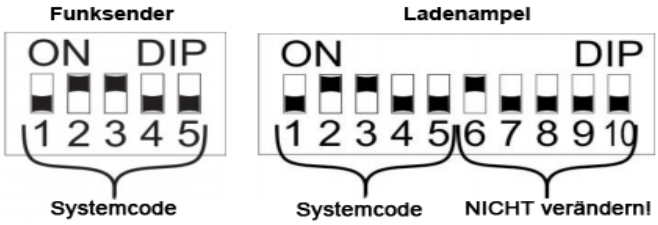
Der Funksender und -empfänger sind codierbar, d.h. Funksignale aus der Nachbarschaft können ausgeblendet werden.
Zur Codierung Funksensor und die Ladenampel öffnen und die Codierschalter in gleiche Stellung bringen, z.B. alle **ON** oder 1+2 **ON** usw.